


DS110

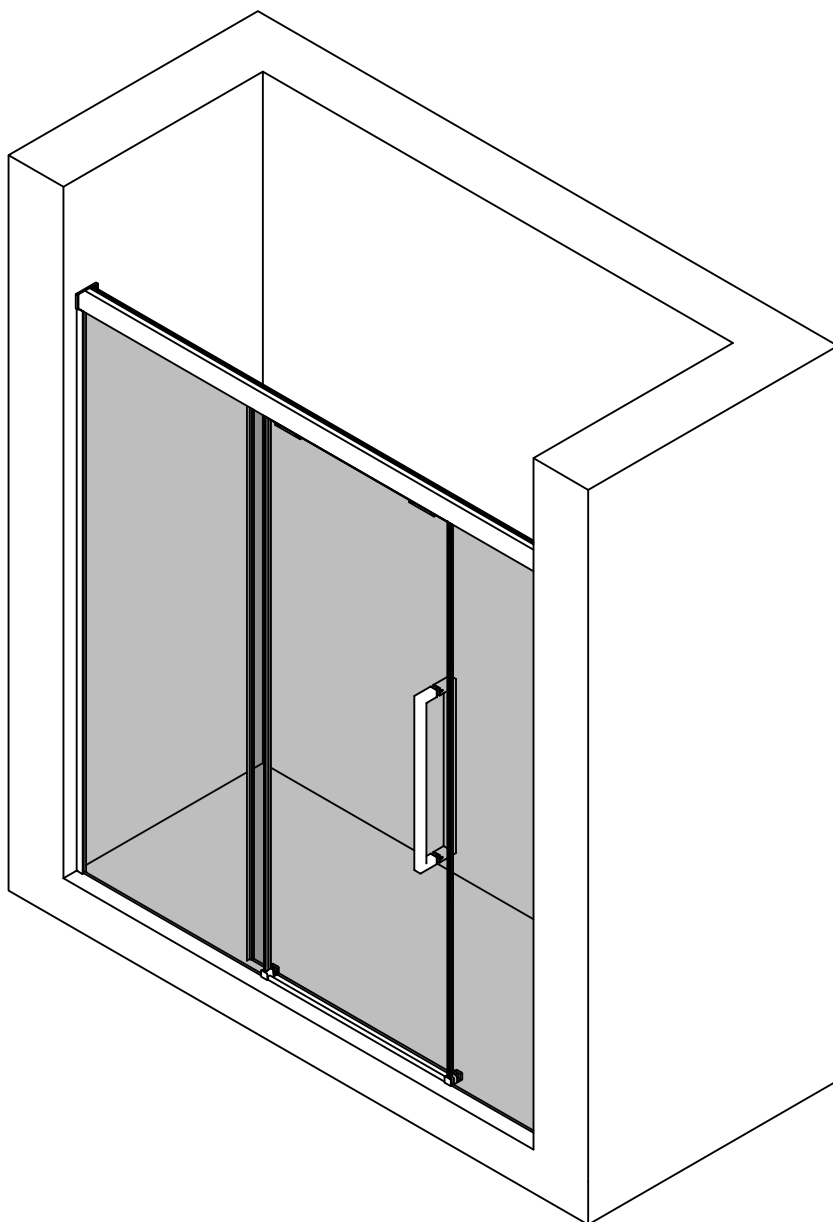




Instruções de Montagem
Assembly Instructions
Instrucciones de Montaje
Instructions de Montage

ITALBOX®


x10
Bucha 6mm

x10
3,9 x32 (1¼ x 7)
DIN 7981


x6
3,9 x22
DIN 7504-P

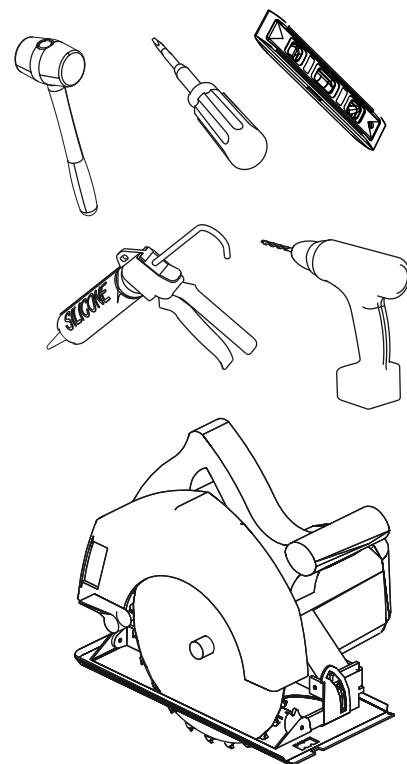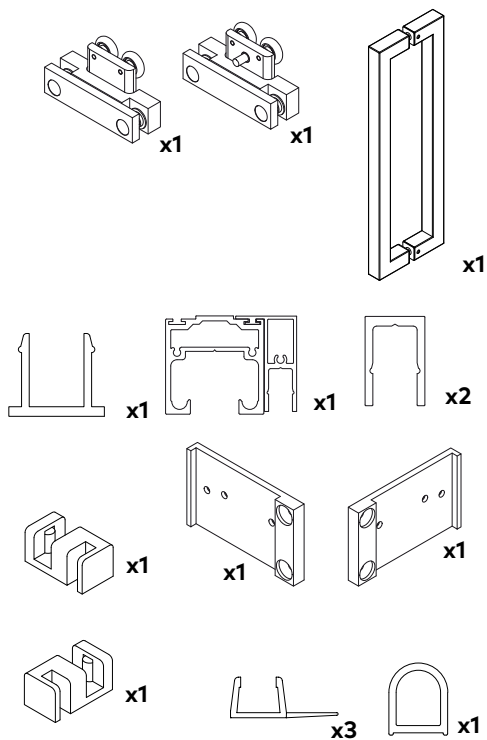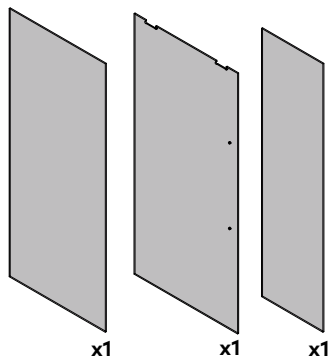





1

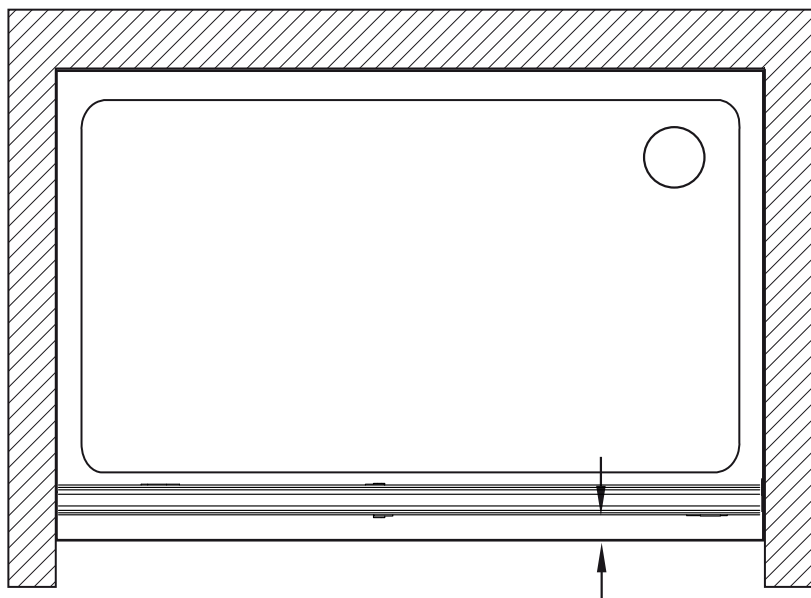







**Distância aconselhada
1cm**


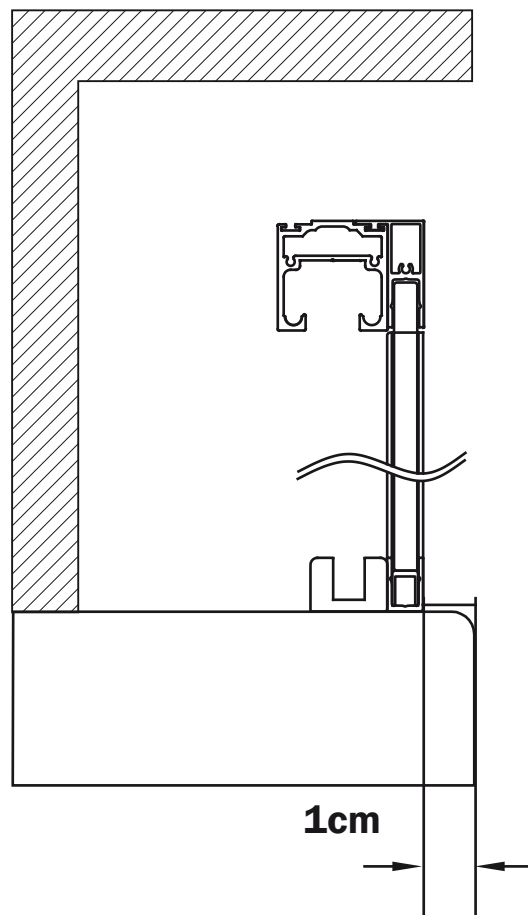


2




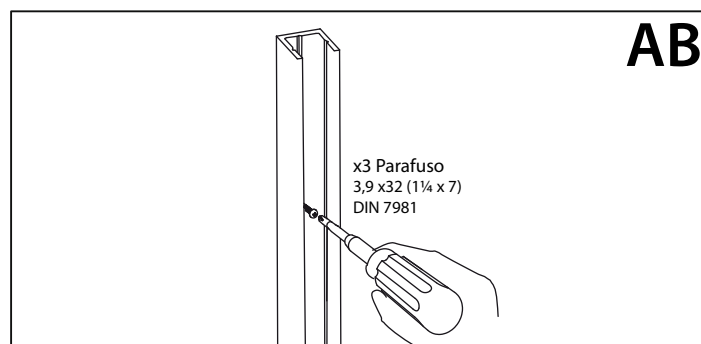
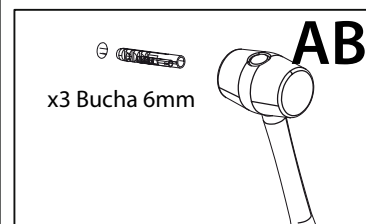
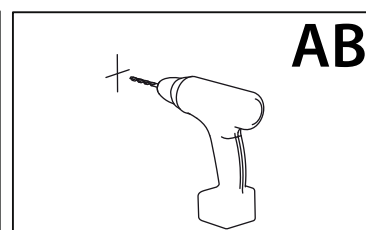
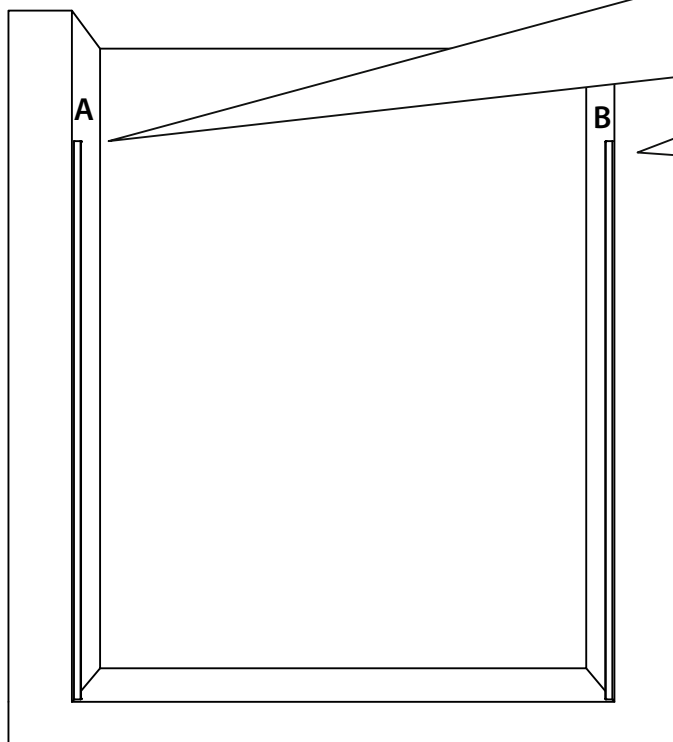


3

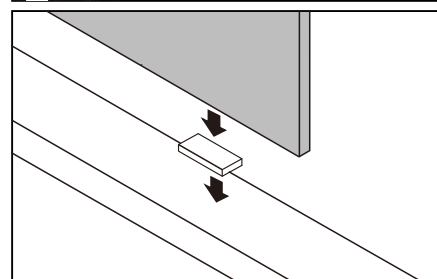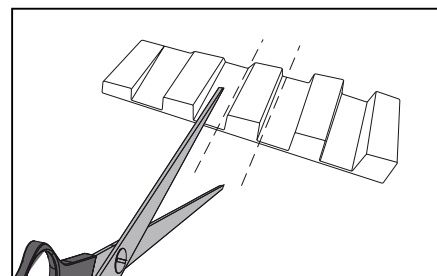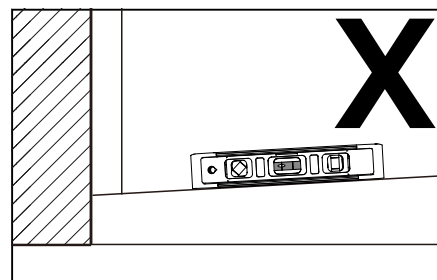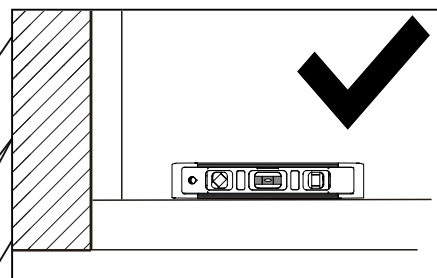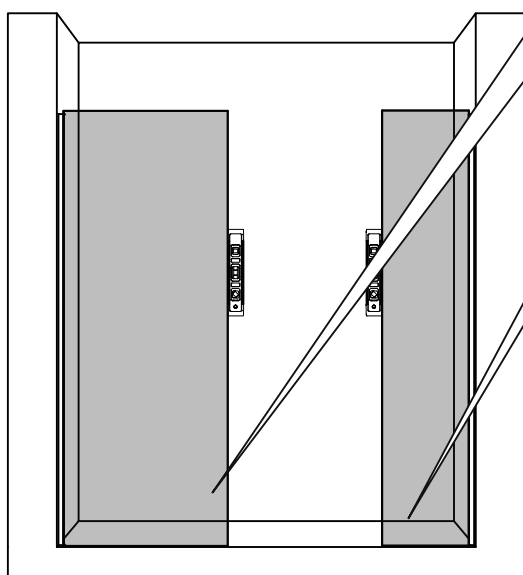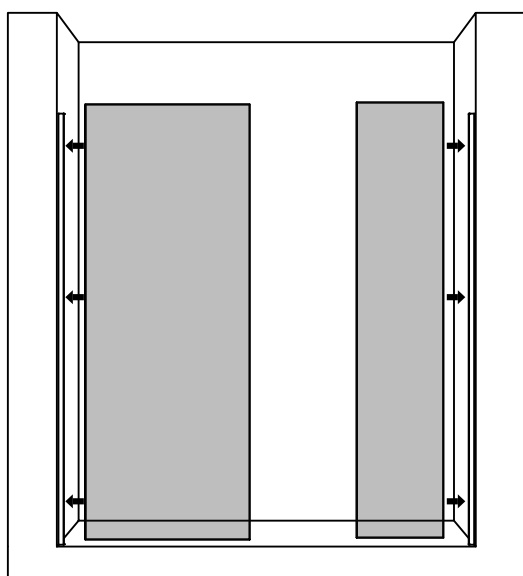


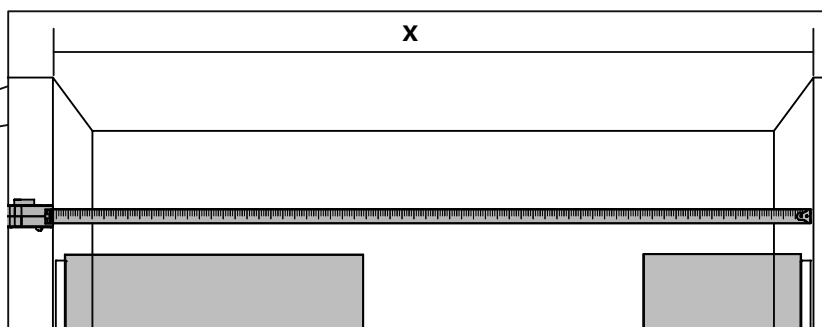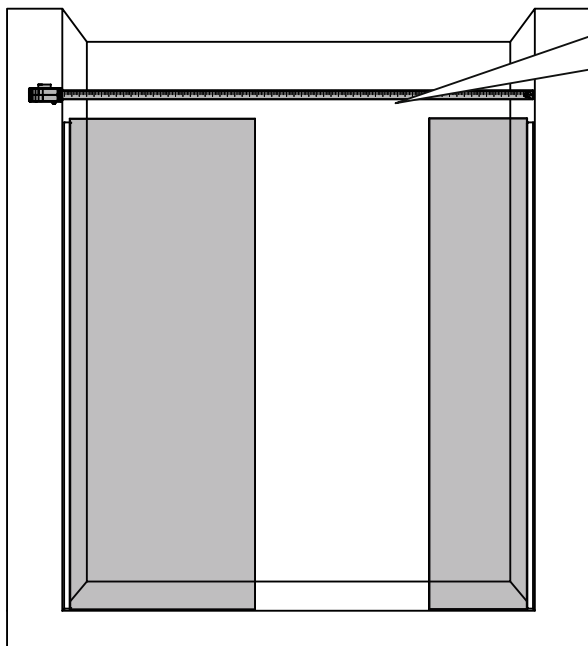


CORTE DEVE SER FEITO NA ZONA A1
CUT MUST BE MADE IN ZONE A1
LA COUPE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE
DANS LA ZONA A1

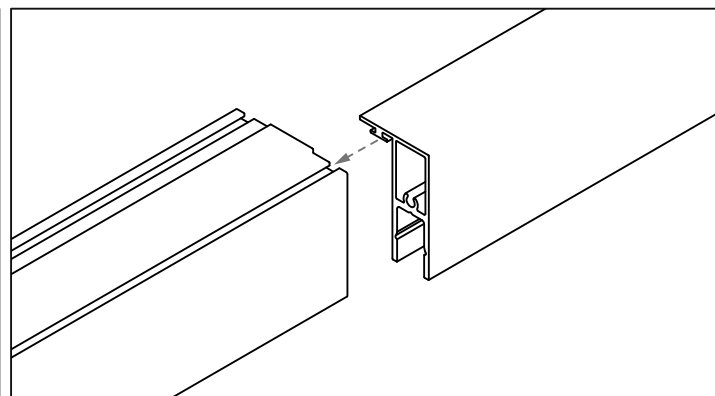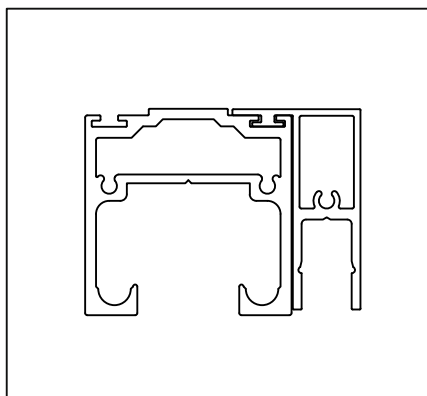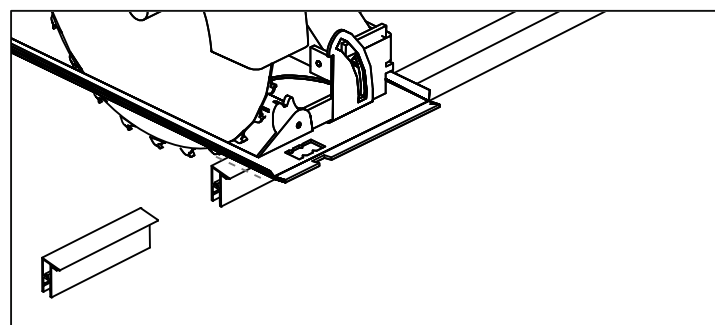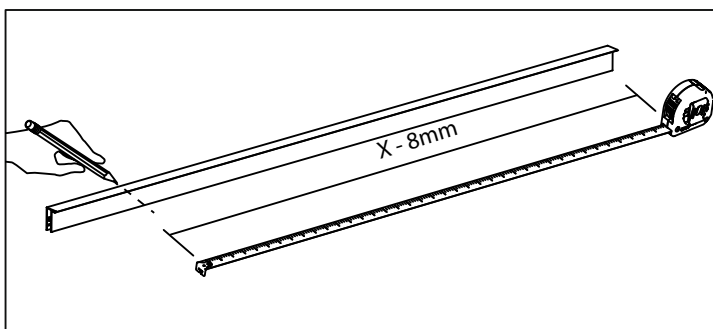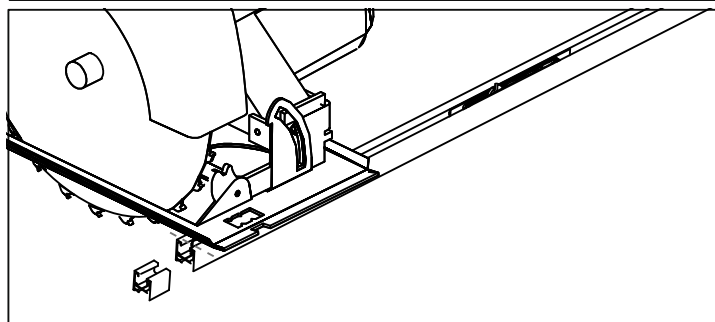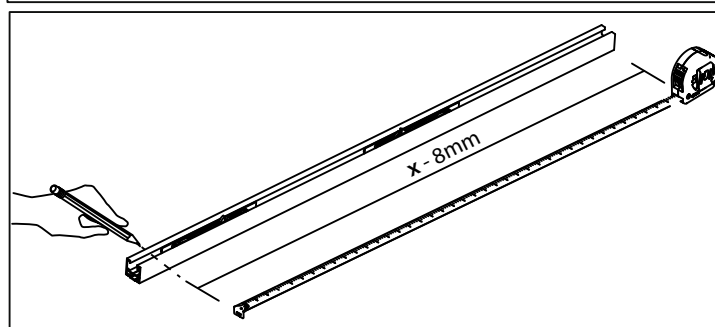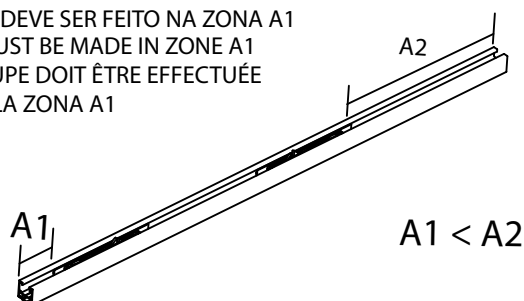



5

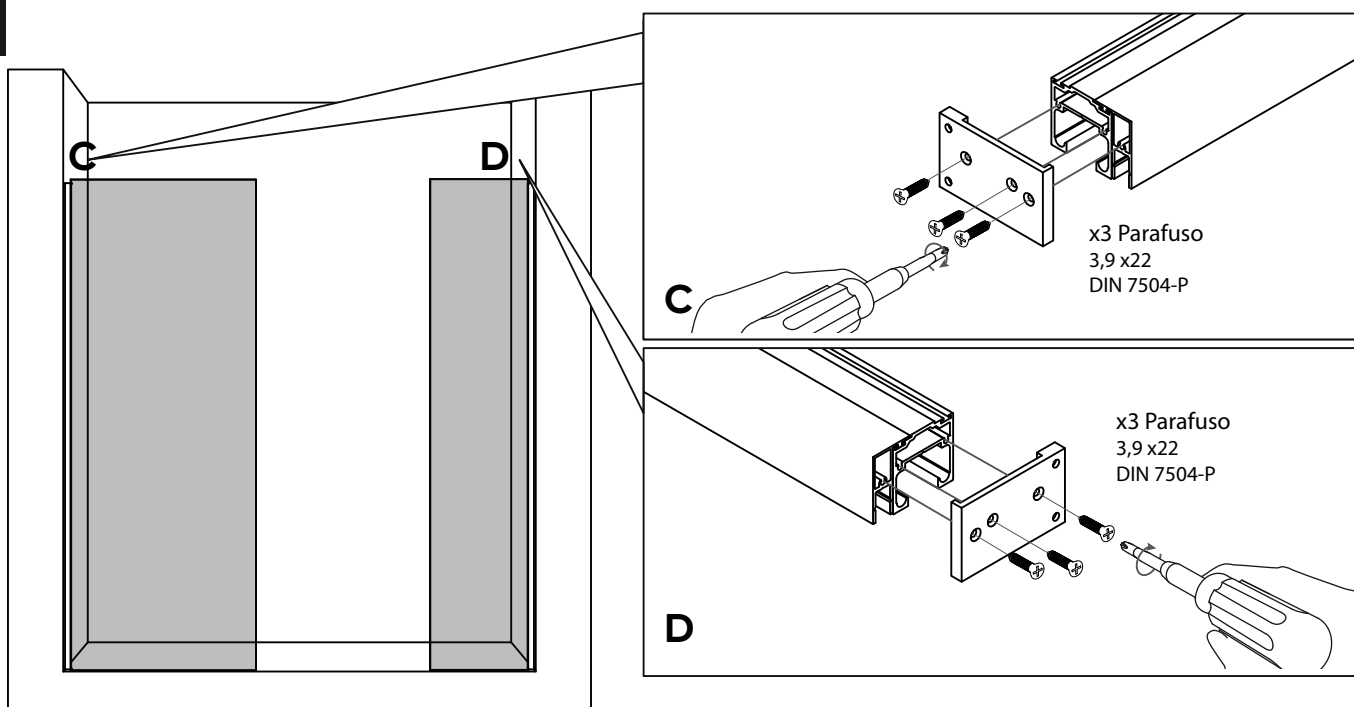



6






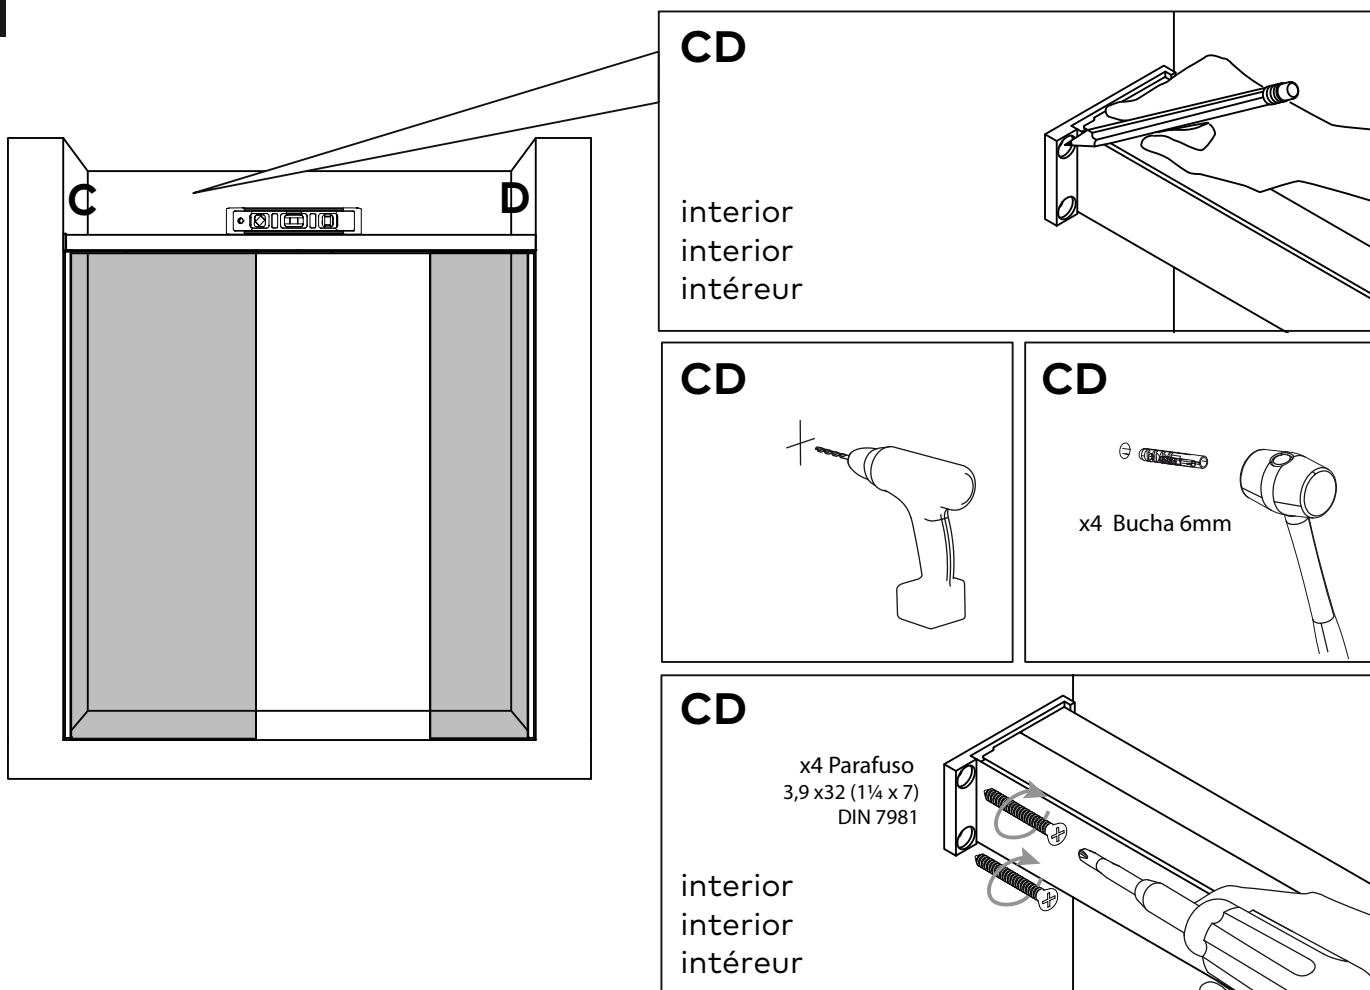


7


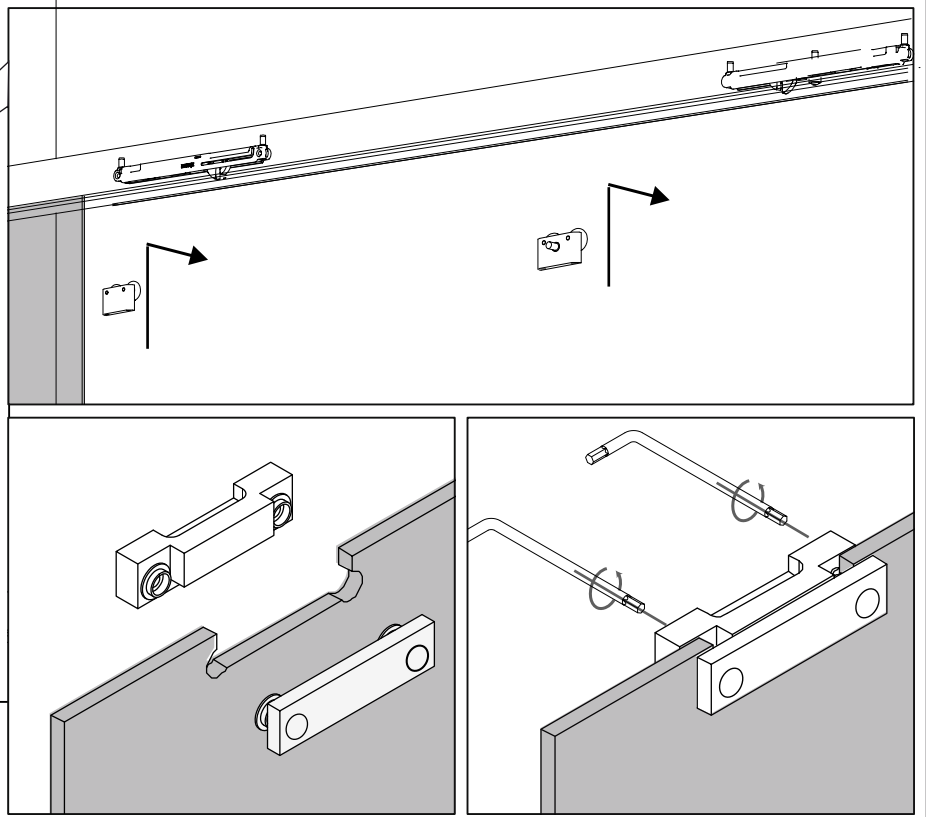
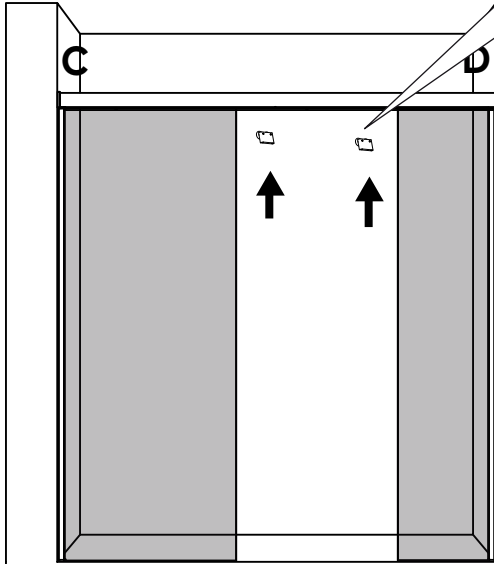


8






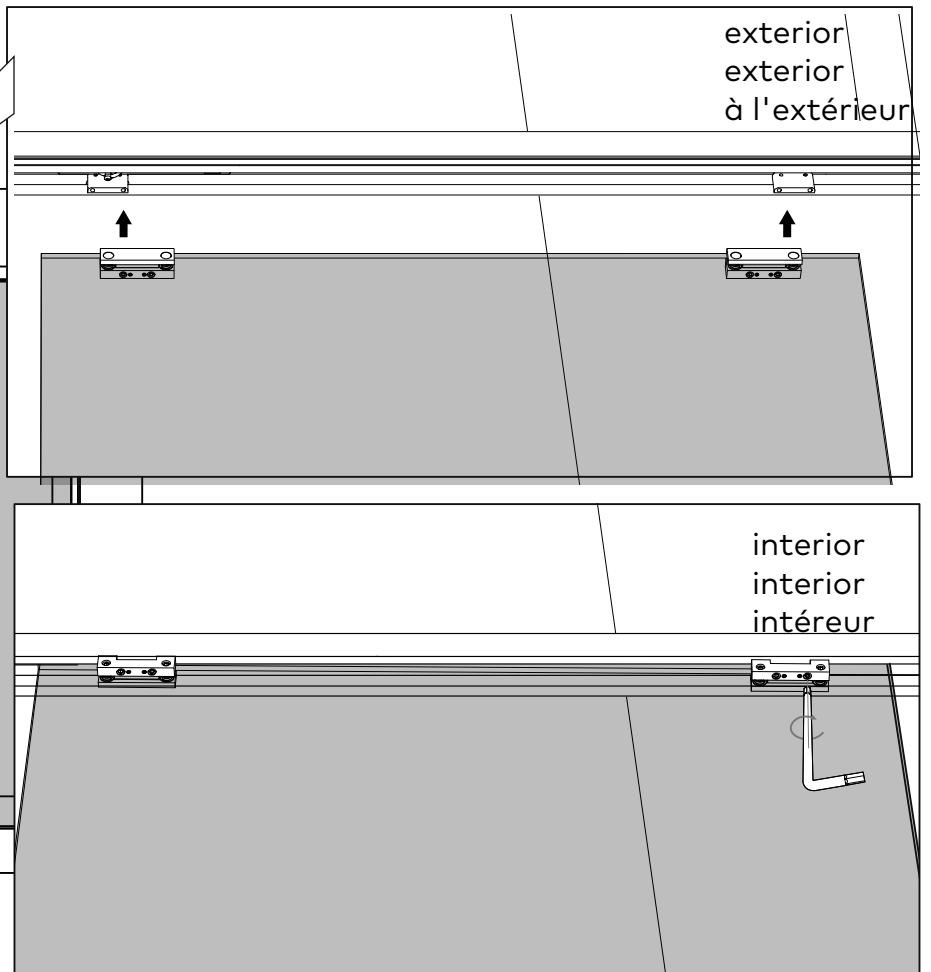
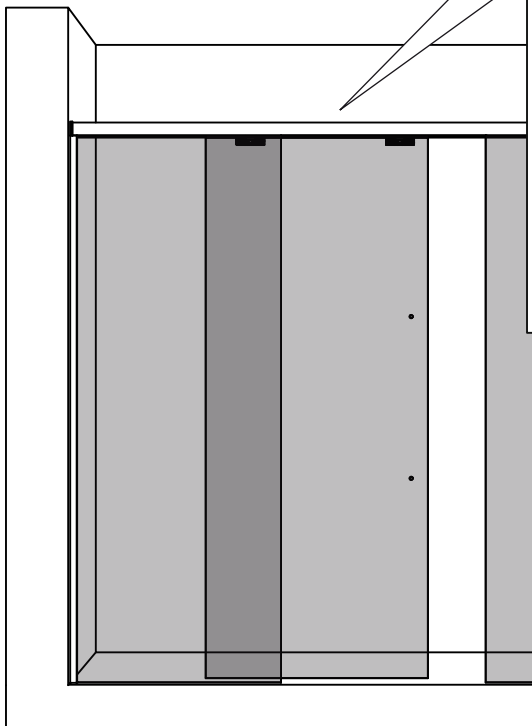


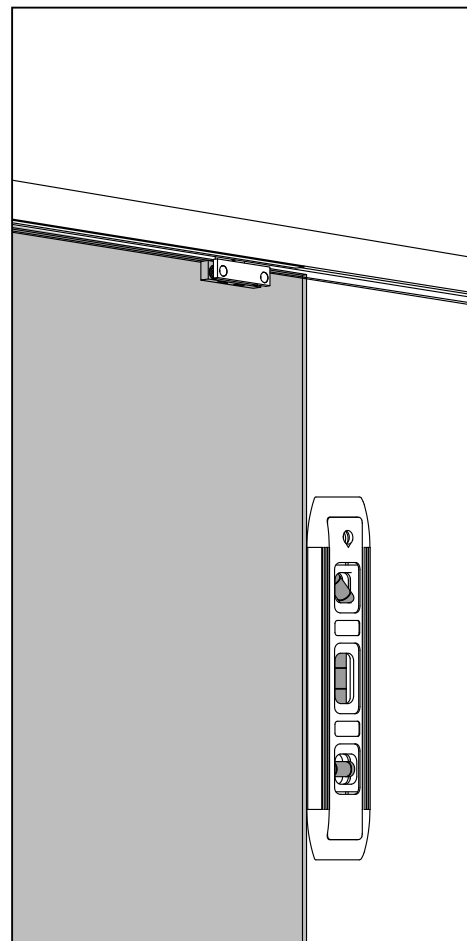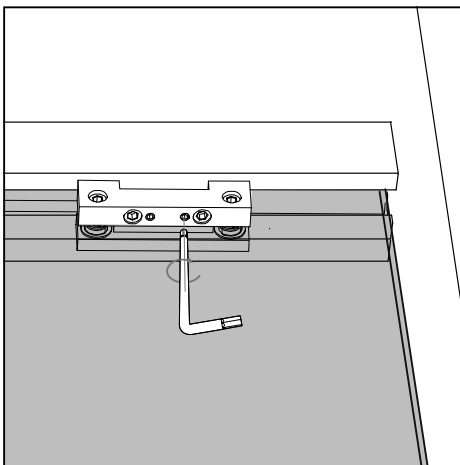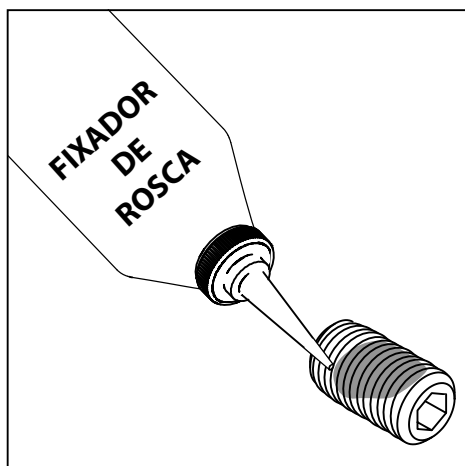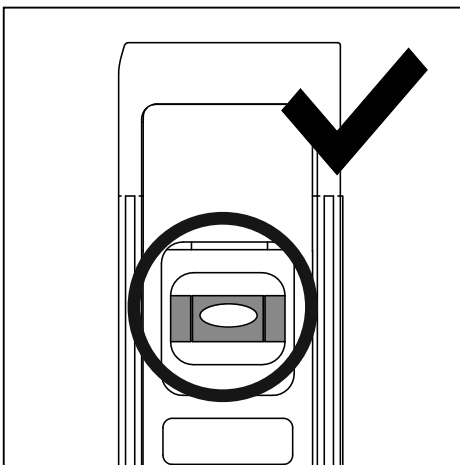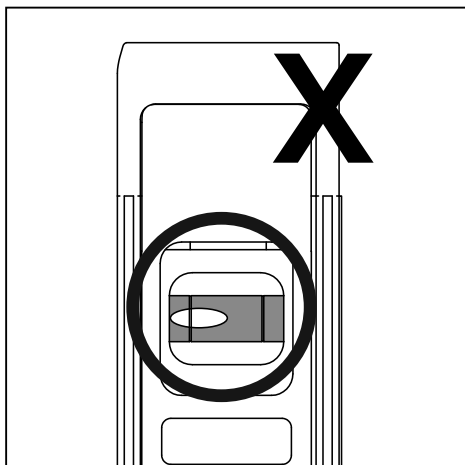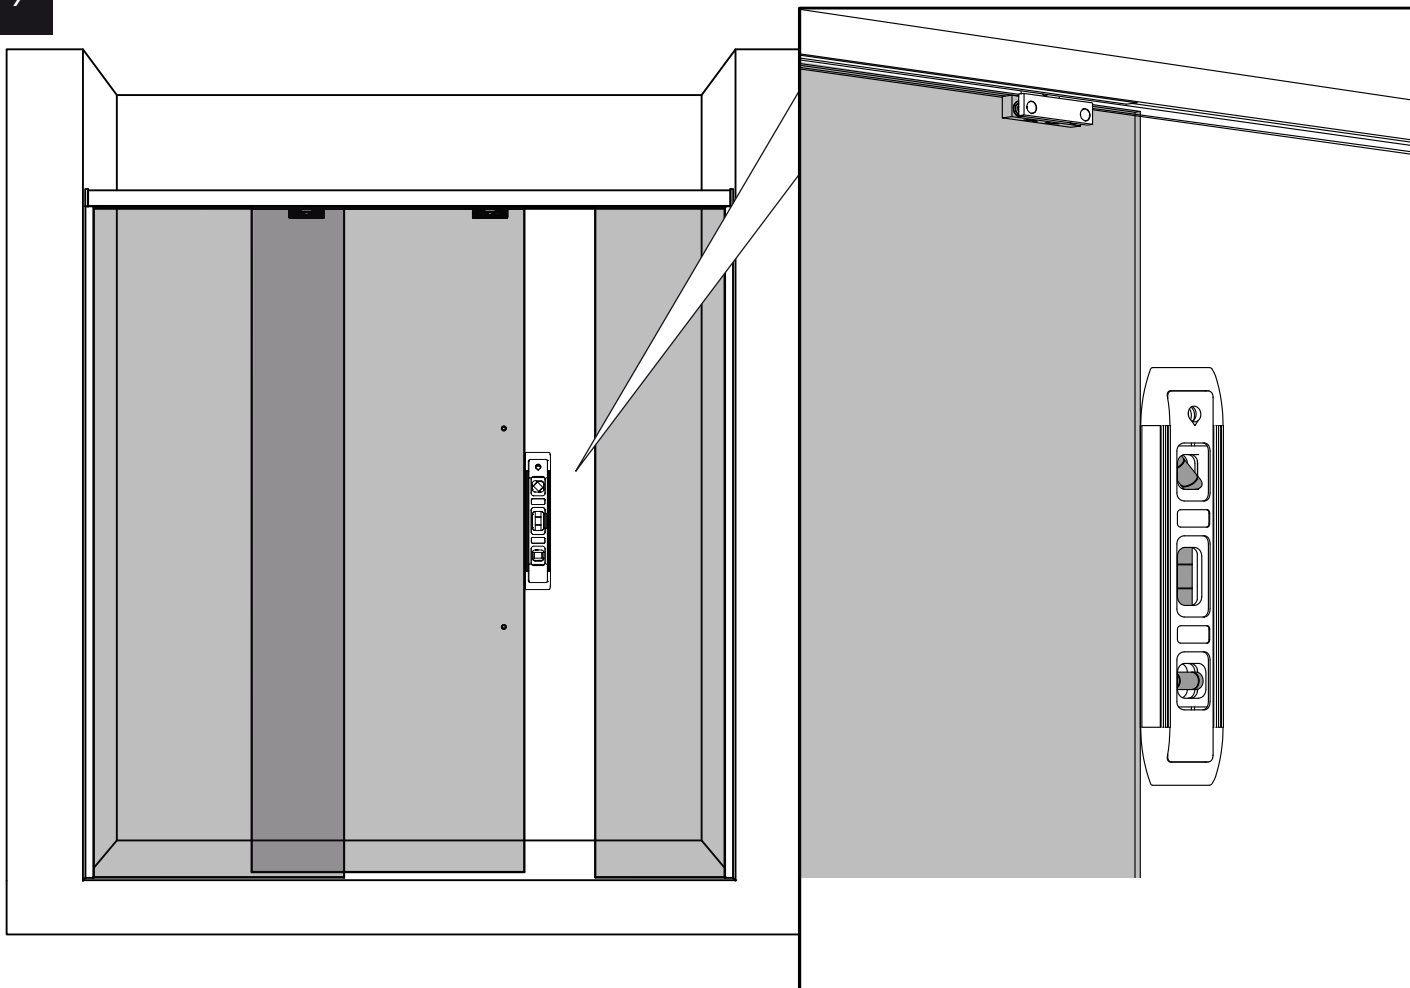




10

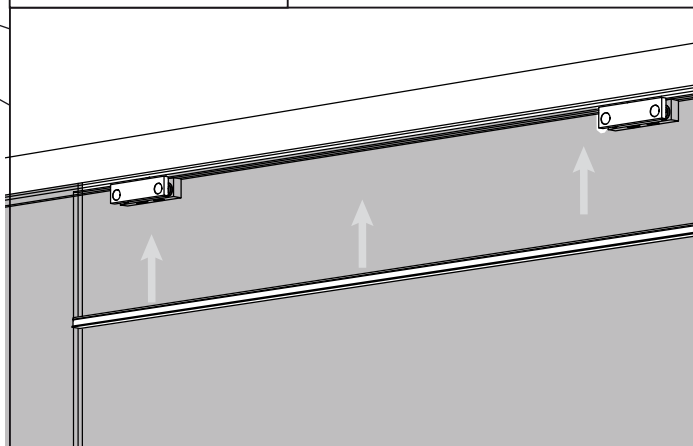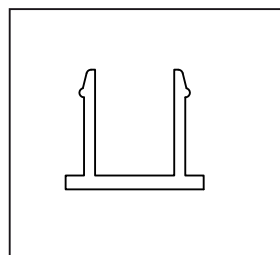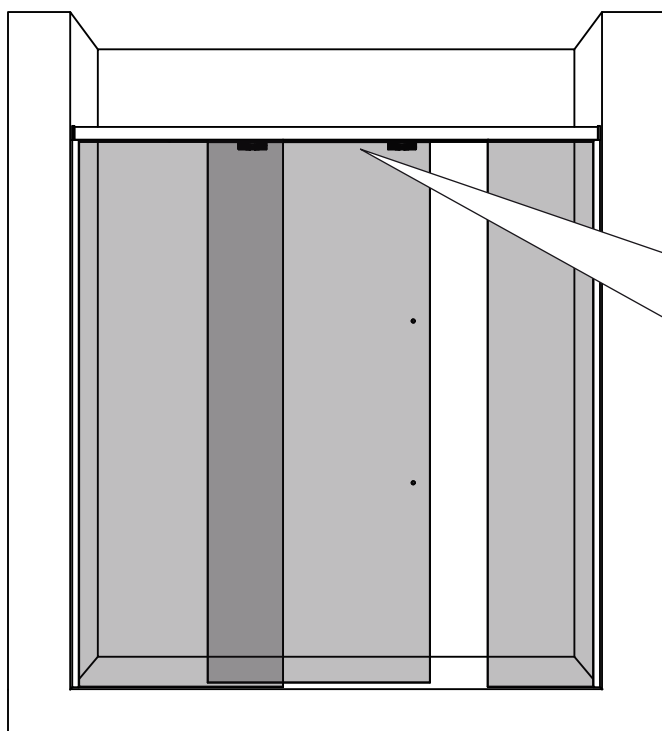



11

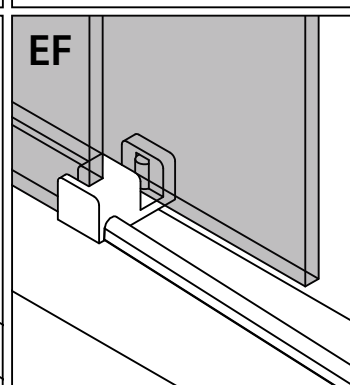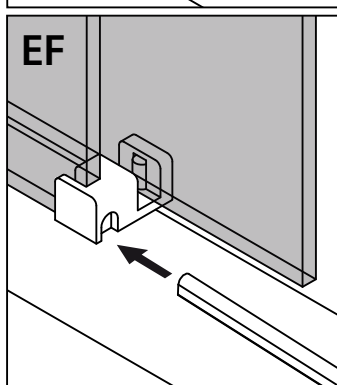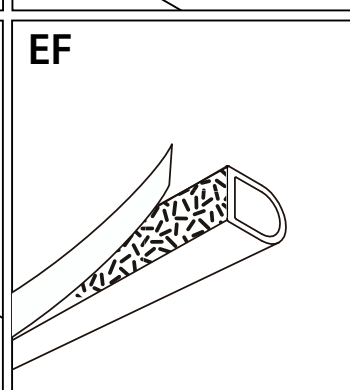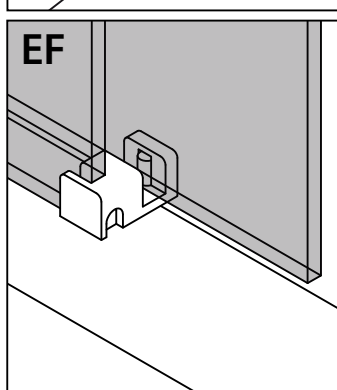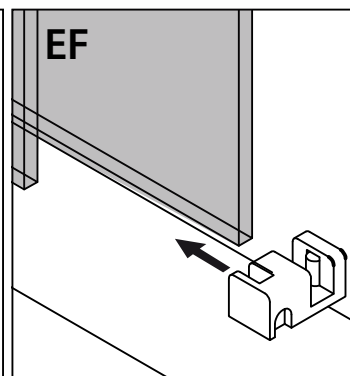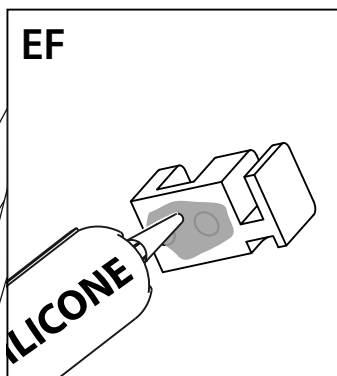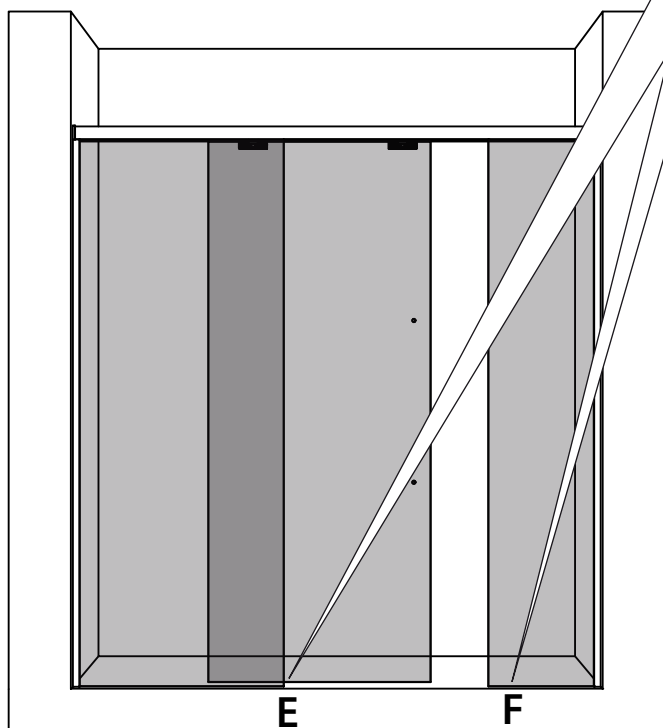


12

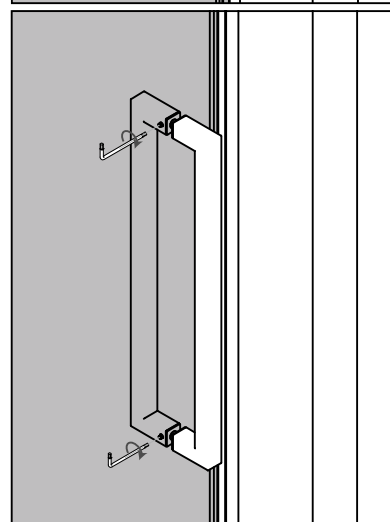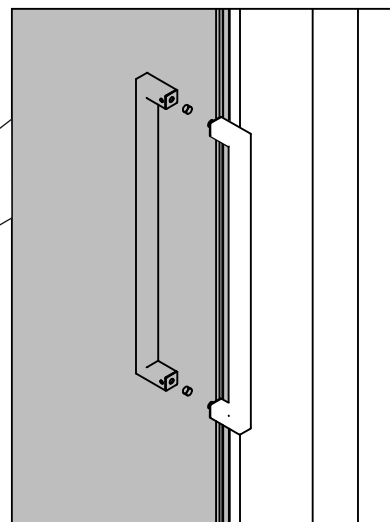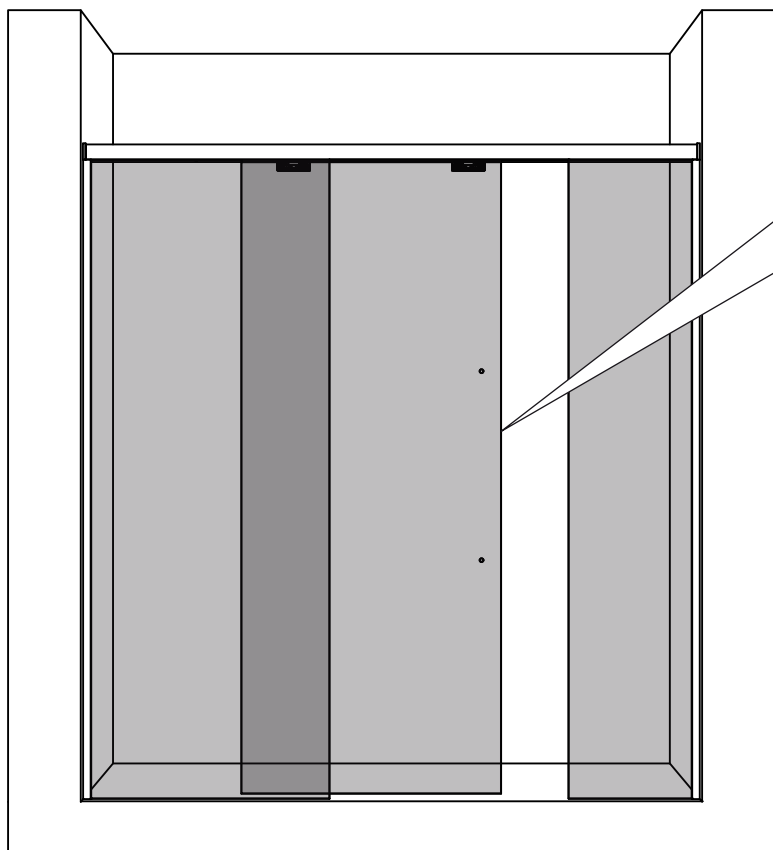

13

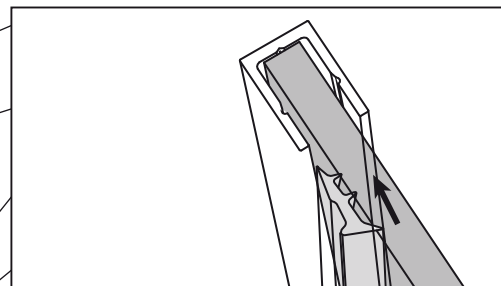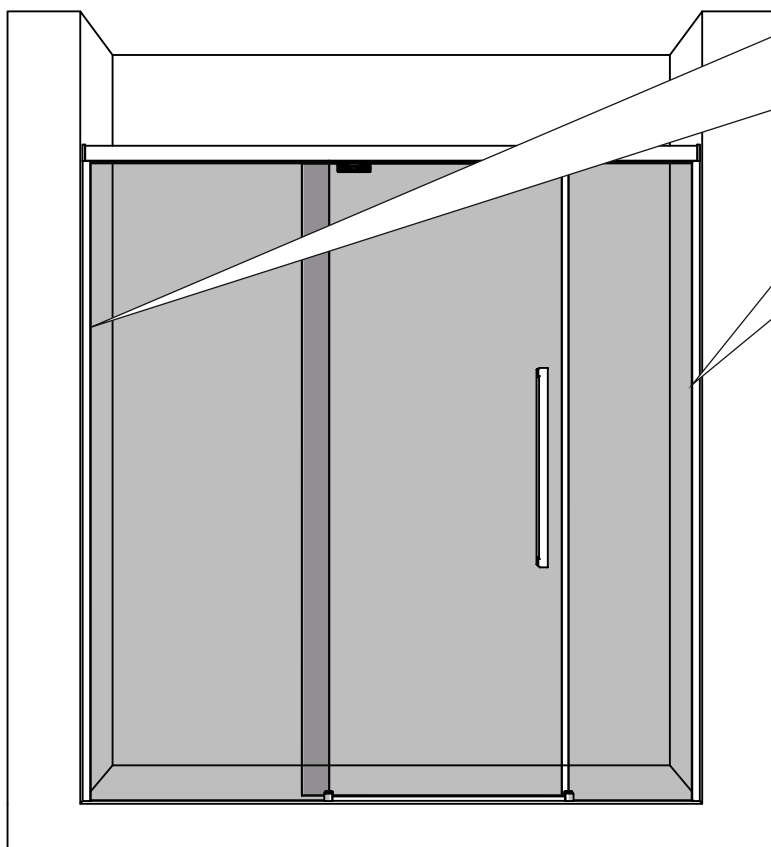

14

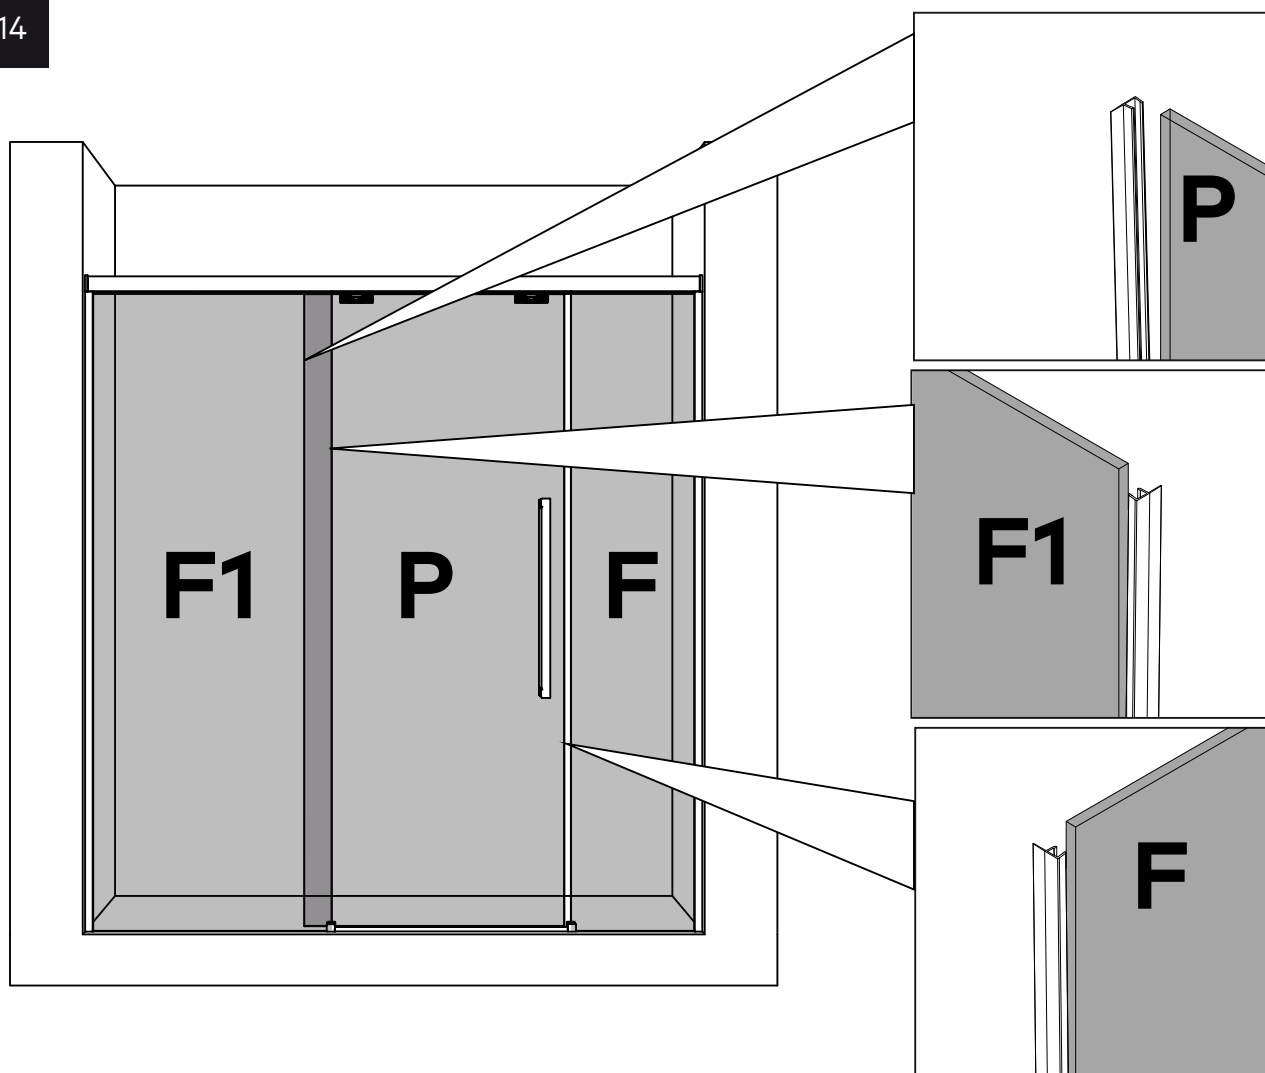

15

